Instructions d'utilisation et d'installation

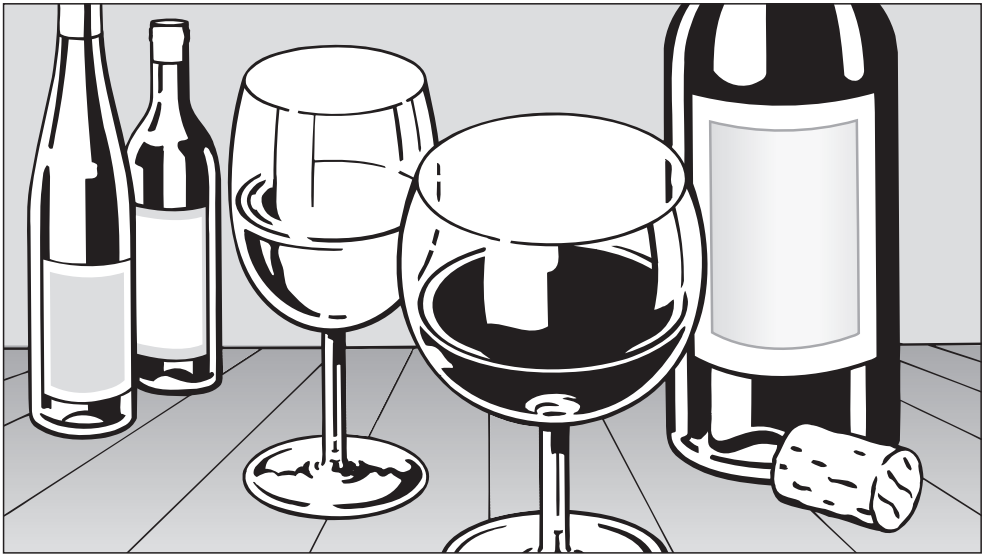

Cellier
KWT 1601 Vi
KWT 1611 Vi

Afin de prévenir les accidents
et d'éviter d'endommager l'appareil,
veuillez lire attentivement les instructions
avant
de l'installer ou de l'utiliser.

fr - CA

M.-Nr. 07 175 290

Miele

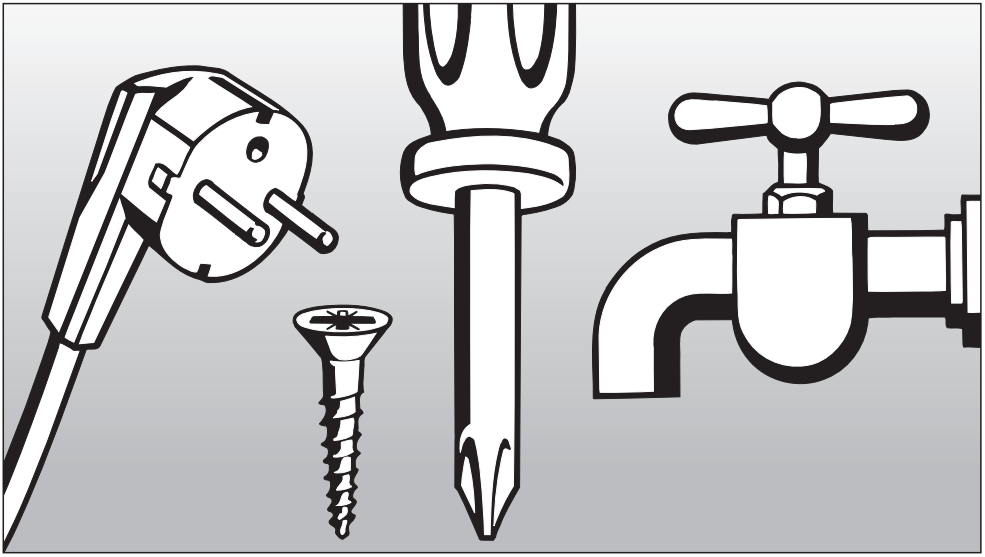

Instructions d'Installation

Afin de prévenir les accidents
et d'éviter d'endommager l'appareil,
veuillez lire attentivement les instructions
avant
de l'installer ou de l'utiliser.

Élimination des produits d'emballage

La boîte de carton et les produits d'emballage sont biodégradables et recyclables. Veuillez les recycler.

Débarrassez-vous des emballages, sacs et autres produits en plastique en toute sécurité et gardez-les hors de la portée des enfants. Ces éléments présentent un risque de suffocation!

Mise au rebut d'un ancien appareil

Les vieux appareils peuvent contenir des matériaux recyclables. Veuillez communiquer avec le centre de recyclage de votre localité pour savoir comment les recycler.

Avant de mettre au rebut un ancien appareil, débranchez-le du réseau électrique et du réseau d'alimentation en gaz et coupez le cordon d’alimentation électrique pour prévenir les accidents.

⚠ Dans les régions à climat tropical (plus de 100 °F/38 °C, et plus de 70 % d'humidité) le cellier ne doit être utilisé que dans un endroit climatisé. Sinon, le fonctionnement de l'appareil ne pourra être garanti.

Faites installer l'appareil par un technicien qualifié selon les directives du présent guide d'installation.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une installation inadéquate.

⚠ MISE EN GARDE
Comme le haut de cet appareil est lourd, il faut le fixer afin d'éviter que l'appareil renverse.
Il faut installer un dispositif anti-basculement.
Gardez les portes fermées jusqu'à ce que l'appareil soit complètement installé et fixé selon les directives d'installation.

Poids de l'appareil vide :

KWT 16X1 Vi . . . . . 337 lb (153 kg)

Installation de l'appareil

Cet appareil doit être installé dans une pièce bien ventilée et sèche.

Ne pas installer l'appareil dans les endroits suivants :
- à l'extérieur
- dans un endroit où il y a des fuites d'eau
- dans des pièces où il y a des possibilités de gel.

L'emplacement d'installation ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, ni se trouver à proximité d'une source de chaleur, comme un four, un radiateur, etc.

La température ambiante ne doit pas être inférieure à 55 °F (13 °C) ou atteindre plus de 110 °F (43 °C), sinon des problèmes de fonctionnement peuvent se produire.

S'il est impossible d'installer l'appareil loin d'une source de chaleur, utilisez une plaque d'isolation adéquate ou respectez les distances minimales suivantes entre l'appareil et la source de chaleur :

– 1 $^{1}/_{4}$ po (3 cm) d'une table de cuisson ou d'un four électrique;

– 12 po (30 cm) d'une table de cuisson ou d'un four au gaz.

Base

Un appareil rempli à pleine capacité est très lourd. La force portante de votre plancher doit pouvoir soutenir les charges suivantes :

KWT 16x1 Vi. . . . . 805 lb (365 kg)

Afin d'assurer une installation sécuritaire et un fonctionnement adéquat de l'appareil, la base doit être plate, mise à niveau et faite de matériaux rigides.

En cas de doute, communiquez avec Miele.

Meuble/fixations

Le nouvel appareil sera fixé de façon sécuritaire à un meuble adjacent à l'appareil et au dessus de celui-ci.

Pour cette raison, il est nécessaire de fixer tous les meubles auxquels est relié l'appareil à la base ou au mur, de manière appropriée.

Ventilation

La prise d'air et la grille de sortie d'air ne doivent pas être obstruées ou recouvertes. De plus, elles doivent être dépoussiérées et nettoyées régulièrement.

Espace d'installation

Afin d'assurer une installation sécuritaire et sans ennui, de même que pour obtenir un résultat optimal sur le plan esthétique, assurez-vous que l'espace prévu pour l'installation est conforme aux dimensions d'installation. Consultez la section "Dimensions de l'ouverture".

Les parois latérales de l'ouverture doivent être plates.

L'épaisseur minimale des parois latérales et de la paroi du haut doit être de $^{5}/_{8}$ po (16 mm).

L'épaisseur minimale du panneau de coup-de-pied doit être de $^{1}/_{2}$ po (13 mm). Une épaisseur de $^{3}/_{4}$ po (19 mm) est recommandée.

Panneaux des portes faits sur mesure

Cet appareil convient à tous les styles et designs d'armoires de cuisine.

Poids maximal des panneaux décoratifs :

KWT 16x1 Vi. . . . . 128 lb (58 kg)

Ne pas fixer l'avant de l'appareil au panneau d'une porte massive sur mesure car de la condensation pourrait se former entre le verre et la porte sur mesure.

Options d'installation

Il existe de nombreuses façons d'installer l'appareil. Vous n'êtes limité que par le design de la cuisine.

Il n'est pas possible de changer la charnière de la porte.

Colonne simple

Il est possible d'installer l'appareil à n'importe quel endroit dans la cuisine.

Cependant, assurez-vous que la porte pourra être ouverte et refermée correctement.

Côte à côte

Cet appareil peut être installé à côté d'un autre combiné réfrigérateur-congélateur en utilisant une "trousse de juxtaposition".

Il est possible de se procurer la "trousse de juxtaposition" auprès de Miele.

Communiquez avec Miele ou avec votre détaillant pour obtenir des renseignements à propos des combinaisons possibles pour votre appareil.

. . . sans cloison

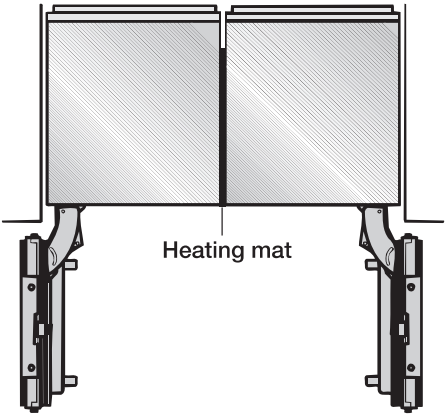

Si les appareils sont installés directement côte à côte (sans cloison), ils devront être fixés ensemble. Une nappe chauffante doit également être installée pour permettre d'éviter la formation de condensation et ne pas endommager les appareils.

Pour obtenir les directives sur la façon de fixer les appareils et d'installer la nappe chauffante, veuillez vous reporter aux instructions fournies avec la "trousse de juxtaposition" que vous pouvez vous procurer auprès de Miele.

. . . avec cloison

La cloison doit avoir une épaisseur d'au moins $^{5}/_{8}$ po (16 mm).

S'il y a une cloison entre les appareils adjacents, ceux-ci doivent alors être installés de façon individuelle dans leurs propres espaces.

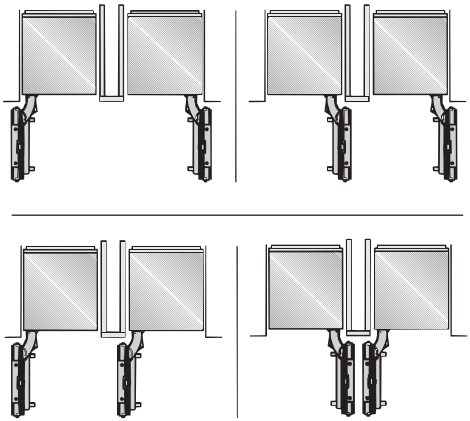

Une nappe chauffante doit être installée si l'épaisseur de la cloison est inférieure à 6 po (160 mm).

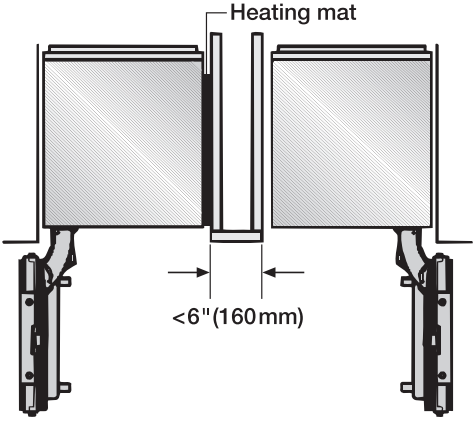

Pour obtenir les directives sur la façon d'installer la nappe chauffante, veuillez vous référer aux instructions fournies avec la "trousse de juxtaposition".

Il est possible de se procurer la "trousse de juxtaposition" auprès de Miele.

Panneaux latéraux

Si l'un des côtés de l'appareil est visible, vous devez utiliser un panneau latéral.

Le panneau latéral doit être fixé solidement au mur, au plancher et aux meubles ou aux installations fixes situés au-dessus avant d'insérer l'appareil dans l'espace prévu.

Les dimensions du panneau latéral doivent être les mêmes que celles du mur opposé de l'espace d'installation. Pendant l'installation, assurez-vous que l'ouverture est à angle droit et que les mesures sont les bonnes.

Dimensions de la porte (ouverte min. à 90 °)

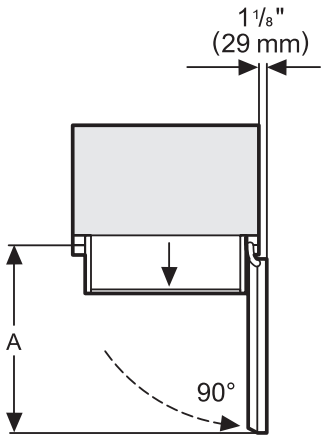

	A
KWT 16x1 Vi	26 5/8 po (677 mm)

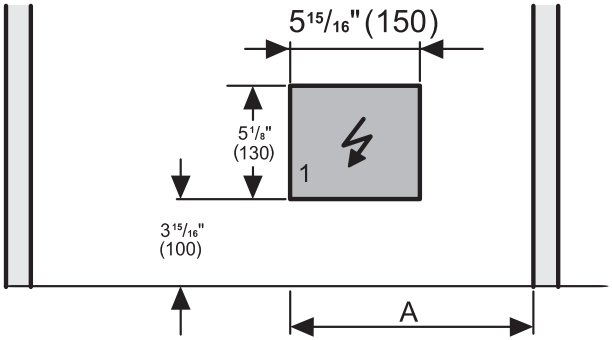

	A
KWT 16x1 Vi	12 po (305 mm)

1. Source d’alimentation électrique

Dimensions

Dimensions de l'ouverture

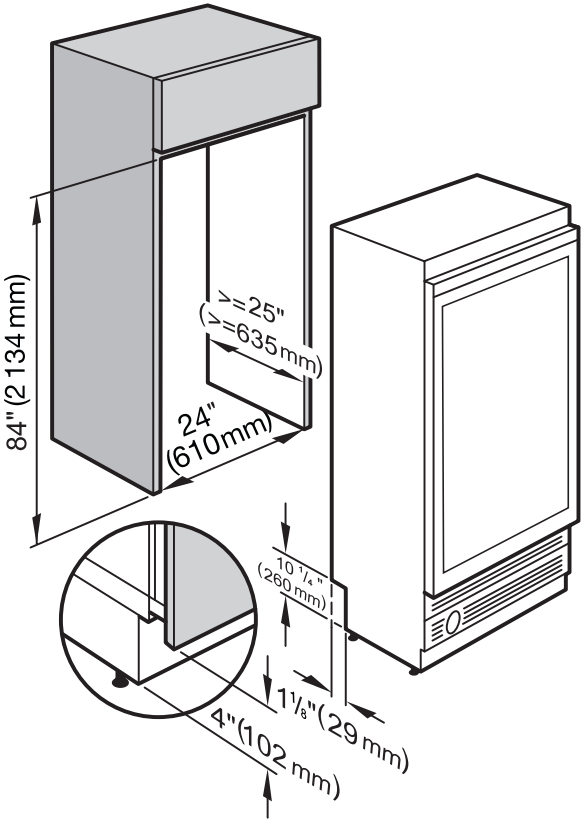

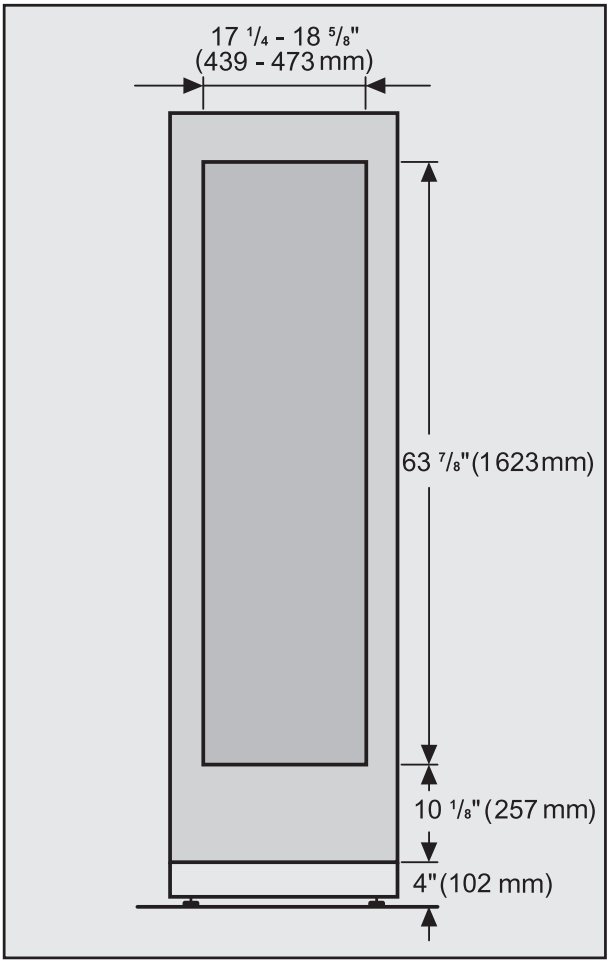
17 1/4 - 18 5/8"
(439 - 473 mm)
63 7/8"(1623mm)
10 1/8"(257 mm)
4"(102 mm)

Avant de commencer l'installation

Lisez ces instructions au complet et avec soin.
Faites installer l'appareil par un technicien qualifié selon les directives du présent guide d'installation.

Pour réduire les risques de blessures ou éviter d'endommager l'appareil, deux personnes doivent effectuer l'installation.

Ces instructions d'installation sont conçues pour des installateurs qualifiés. En plus d'être installé selon ces instructions, l'appareil doit être installé conformément aux codes locaux. S'il n'y a aucun code local, les codes suivants doivent être respectés :

– Au Canada, la dernière version du Code canadien de l'électricité C22.1 ou les codes municipaux et provinciaux, ou encore les codes locaux.

Outils nécessaires pour l'installation

– un couteau muni d'une lame réglable;
– un tournevis T 20 sans fil;
– un tournevis Torx T 20;
– un marteau perforateur pour faire des trous dans le mur et le plancher;
– des forets à bois de différentes grosseurs;
– un marteau;
– une clé à fourche de ½ po (à fourche simple SW 13 mm);
– une clé polygonale;
– un tournevis de 5/16 po (8 mm) pour écrou hexagonal;
– du ruban adhésif;
– des pinces multiprises;
– un niveau;
– un ruban à mesurer;
– une équerre.

Autres

– un escabeau;
– un support à roulettes ou un chariot manuel;
– une poutre en bois (avec une coupe transversale d'au moins 3 po sur 4 po [75 cm sur 100 cm)] servant à empêcher l'appareil de basculer. La longueur de cette poutre dépendra de la largeur de l'ouverture);
– des vis à bois de différentes tailles.

Outil facultatif

– La "trousse de juxtaposition" pour l'installation côte à côte.

Vérifier l'emplacement d'installation

Afin d'assurer une installation sécuritaire et sans problème, de même que pour obtenir un résultat esthétique optimal, assurez-vous que l'espace prévu pour l'installation est conforme aux exigences d'installation.

- Vérifiez la base (consultez la section "Installation").
- Vérifiez les dimensions de l'ouverture.
- Vérifiez que l'ouverture est à angle droit.
- Vérifiez l'emplacement de la prise de courant.
- Vérifiez que tous les éléments de meubles situés à proximité de l'appareil sont branchés de façon sécuritaire au mur.
- Vérifiez que les installations fixes ou meubles adjacents ne heurtent pas la porte lorsqu'elle est ouverte.

Avant d'installer l'appareil

⚠ Attention - l'appareil est très lourd. Soyez prudent lorsque vous déballez l'appareil et que vous ouvrez la porte car l'appareil pourrait renverser.

- Pour empêcher que la porte soit endommagée pendant l'installation, fixez un panneau dur, du linoléum, etc. au plancher devant l'ouverture destinée à recevoir l'appareil.
- Retirez les accessoires fournis de leur emballage de protection.

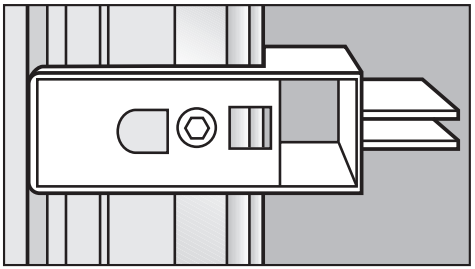

- N'enlevez **pas** les supports d'installation qui sont sur les portes de l'appareil. Ils seront utilisés plus tard dans l'emplacement d'installation.

L'appareil comporte des dispositifs de sécurité afin de protéger les étagères pendant le transport et jusqu'à ce que l'installation soit terminée. **Ne les enlevez pas**, sinon les pièces pourraient être endommagées.

- Vérifiez l'appareil pour s'assurer qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.

N'installez pas l'appareil s'il est endommagé. En cas de doute, communiquez avec Miele.

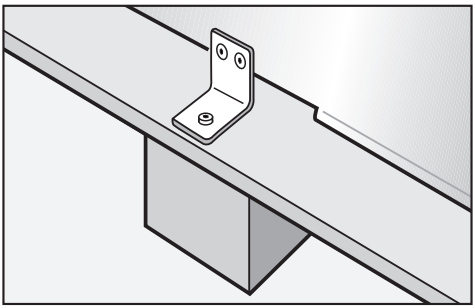

- Desserrez le support qui retient l'appareil à la palette.

⚠ Attention! L'appareil n'est plus fixé et il peut ne plus être stable.

- Soulevez délicatement l'appareil de la palette en vous plaçant derrière celui-ci.

Une fois l'appareil sur le sol, vous pouvez le déplacer sur ses roulettes.

Installation du module RemoteVision

Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant pendant l'installation, l'entretien ou les réparations. Installez le module RemoteVision avant de positionner l'appareil dans son emplacement final. Une fois connecté, le module RemoteVision augmentera la consommation énergétique de l'appareil.

Le plateau de montage du module RemoteVision est situé à l'arrière de votre appareil, dans la partie inférieure.

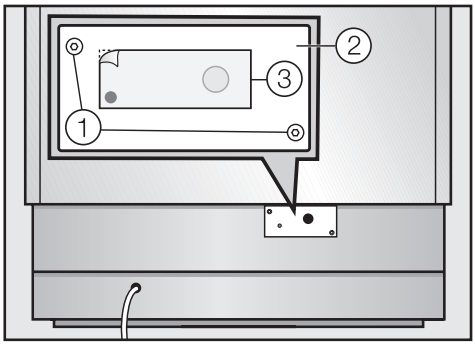

- Dévissez les vis ① situées sur le couvercle ② et retirez l'autocollant ③.

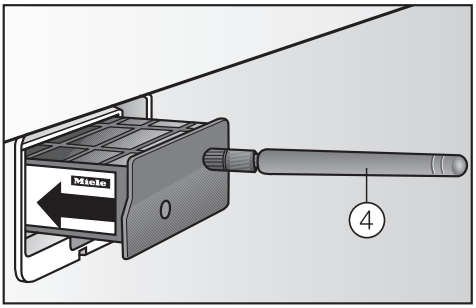

- Enlevez le couvercle ②.

- Poussez le module sur le plateau de montage jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en position.
- Rebranchez l'appareil à la source d'alimentation électrique et mettez-le sous tension. Au bout de quelques secondes, le voyant s'allume.

Le voyant change plusieurs fois de couleur; toute lumière apparaissant à la fin indique que le module a été correctement installé.

Si le voyant ne s'allume pas, l'installation du module est incorrecte. Dans ce cas, répétez l'opération. Si le problème n'est pas résolu, communiquez avec le service à la clientèle de Miele.

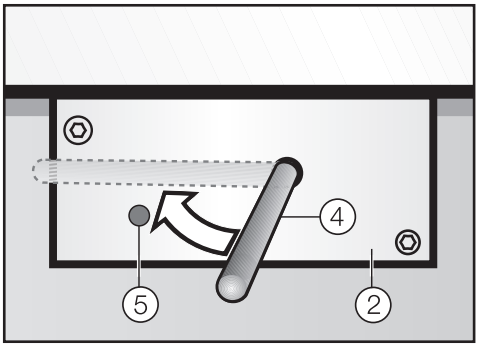

- Déployez l'antenne ④.
- Replacez le couvercle ② au-dessus de l'antenne ④ et revissez-le.
- Positionnez l'antenne ④ de manière à ce qu'elle soit face à la droite ou à la gauche.
- Au besoin, débranchez l'appareil de la source d'alimentation et poursuivez l'installation de l'appareil.

Si vous voulez connecter votre appareil au Système de sécurité maison, veuillez le faire maintenant (consultez la section "Système de sécurité maison").

Système de sécurité maison (SSM)

Le cellier peut être connecté au système de sécurité de votre maison à l'aide d'un commutateur.
S'il est connecté, vous serez immédiatement informé si la température du cellier augmente.

La connexion au Système de sécurité maison doit être branchée avant d'installer l'appareil.

Communiquez avec un électricien qualifié ou un technicien autorisé d'une entreprise de sécurité pour connecter le système de sécurité de votre maison à votre cellier.

Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant pendant l'installation, l'entretien ou les réparations.

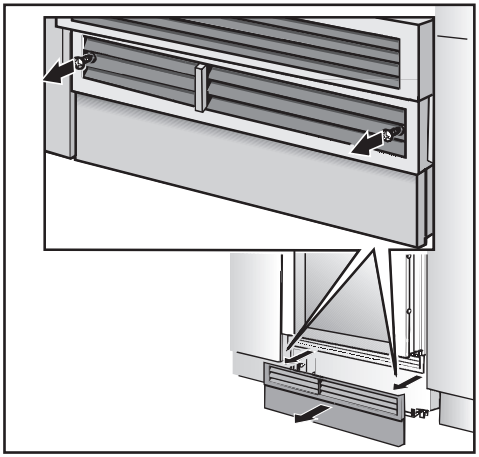

■ Retirez le panneau du coup-de-pied de l'appareil.

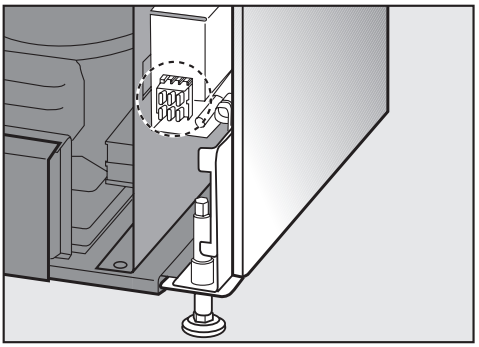

■ Choisissez le commutateur selon vos préférences et établissez la connexion en respectant les exigences du système d'alarme.

Données de sortie du Système de sécurité maison qui apparaissent sur la carte électronique :

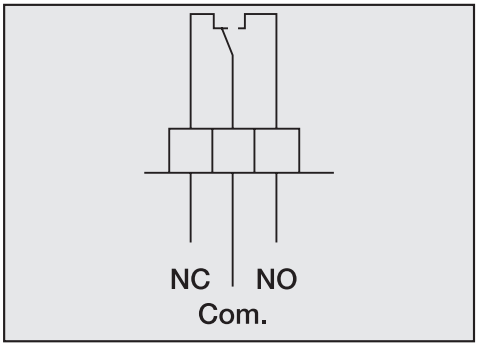

NC : fermé normalement
Com : commun
NO : ouvert normalement

Capacité du commutateur :

120 V/250 mA
30 V/1 A

■ Poursuivez l'installation de l'appareil.

Préparer l'emplacement d'installation

Gardez les portes de l'appareil fermées jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé dans son emplacement. Sinon, il pourrait se renverser.

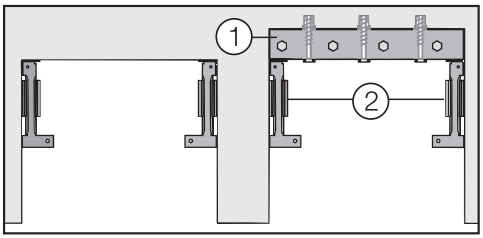

Si l'emplacement d'installation est plus profond que l'appareil, une poutre en bois ① peut être placée derrière les supports anti-basculement ② pour que l'appareil soit fixé de façon sécuritaire à la base ou au mur.

La longueur de la poutre ① doit correspondre à la largeur de l'ouverture.

Si cela est possible, vissez toujours la poutre en bois dans les montants en place situés sur le panneau arrière du meuble d'encastrement.

Supports anti-basculement

Les supports anti-basculement permettent de maintenir l'appareil en place dans l'emplacement d'installation pour éviter qu'il ne se renverse.

Il est recommandé d'utiliser deux supports anti-basculement pour chaque appareil ou pour les appareils placés côte à côte.

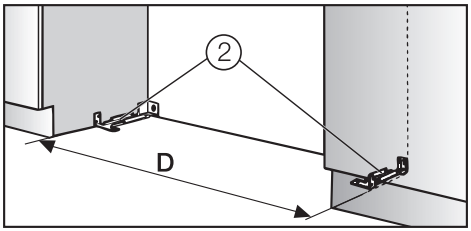

La distance "**D**" entre les supports anti-basculement ② correspond à la largeur de l'appareil.

- Placez les supports anti-basculement ② sur les murs gauche et droit de l'emplacement d'installation.
- En vous servant des supports anti-basculement ②, indiquez où vous devrez percer des trous dans le plancher de l'emplacement d'installation.
- Mettez les supports de côté.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de fils électriques ou de tuyaux à l'endroit où vous devrez percer, afin d'éviter les blessures et les dommages matériels.

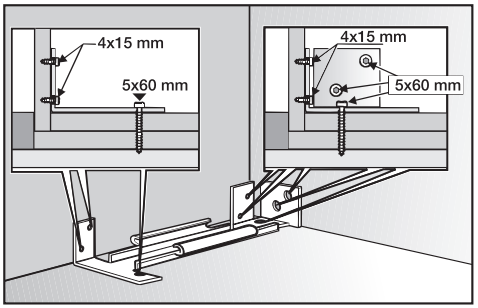

- Percez des avant-trous :
  - 1/8 po (3 mm) pour les vis à bois de 5 mm sur 60 mm
  - 1/16 po (2 mm) pour les vis à bois de 4 mm sur 15 mm
- Vissez fermement les supports anti-basculement dans l'emplacement d'installation.

Assurez-vous que les vis passent au travers du plancher et dans le montant du mur, à une profondeur minimale de $^3/_4$ po (19 mm).

Fixer un autre type de dispositif anti-basculement

Si les supports anti-basculement ne peuvent être fixés solidement, vous pouvez utiliser un autre type de dispositif anti-basculement.
Assurez-vous qu'il n'y a pas de "jeu" entre l'appareil et le dispositif anti-basculement.

Si cela est possible, vissez toujours la poutre en bois dans les montants déjà en place.

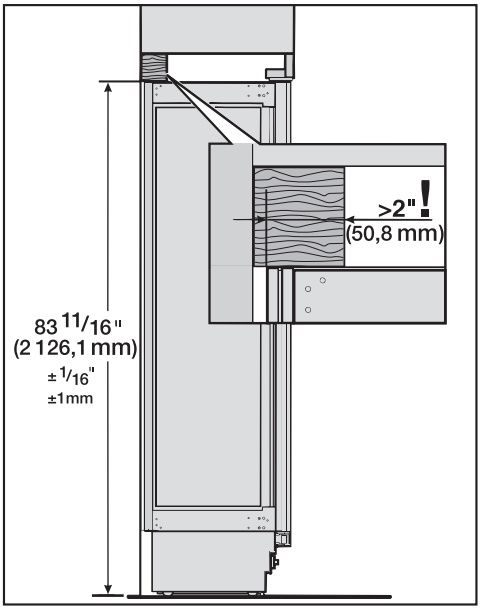

- Coupez une poutre en bois (coupe transversale d'au moins 3 po sur 4 po [75 cm sur 100 cm]) à la longueur requise.

La longueur de la poutre doit correspondre à la largeur de l'ouverture de l'installation.

– Si l'ouverture d'installation est plus profonde que l'appareil, choisissez une poutre dont la coupe transversale est plus large ou fixez deux poutres ensemble.

– La poutre doit couvrir l'appareil d'au moins 2 po (50,8 mm).

- Indiquez la hauteur d'installation (rebord inférieur de la poutre) sur le mur arrière de l'ouverture.
- Choisissez les vis qui correspondent à l'épaisseur de la poutre de bois. Par exemple : vis de 3 ½ po (89 mm) pour une poutre de deux sur quatre.
- Déterminez le nombre de vis en fonction de la largeur de l'ouverture, afin que la poutre soit fixée solidement.
- Déterminez l'emplacement des montants près du mur arrière de l'ouverture et tracez des trous de perçage sur la poutre.
- Percez des avant-trous dans la poutre en bois.
- Fixez la poutre en bois au mur arrière de l'ouverture.

Si vous souhaitez procéder à une installation côte à côte, raccordez les deux appareils ensemble. Reportez-vous au manuel d'installation fourni avec la "trousse de juxtaposition".

Glissez l'appareil dans l'emplacement d'installation

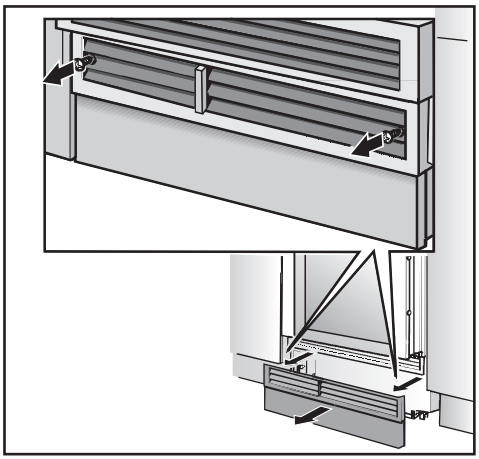

■ Dévissez la plinthe

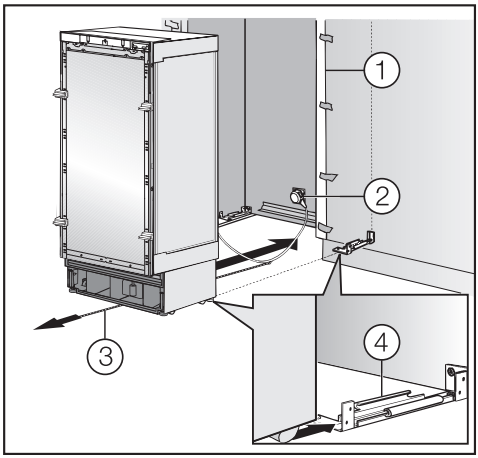

■ Afin de protéger les coins de l'emplacement d'installation, fixez le protecteur de bordures ① fourni sur les deux côtés à l'aide de ruban adhésif.

■ Branchez l'appareil dans la prise électrique ②.

En ce qui concerne les installations côte à côte, vous devez utiliser une prise électrique différente pour chaque appareil.

■ Pour éviter que le cordon d'alimentation se coince :
Attachez un bout de corde au milieu du cordon d'alimentation puis faites le glisser vers l'avant sous l'appareil. Lorsque vous glissez l'appareil en place, tirez le cordon vers l'avant ③.

■ Glissez soigneusement l'appareil en place, jusqu'à ce que les roues à hauteur réglable s'emboîtent dans les supports anti-basculement ④.

Si vous sentez une résistance lorsque vous tentez de glisser l'appareil dans l'emplacement d'installation, par exemple, à cause d'un plancher inégal,

■ Tournez légèrement les roues ajustables arrière vers l'extérieur (référez-vous à la section "Aligner l'appareil"), puis poussez l'appareil en place.

Faites attention de ne pas endommager les tuyaux d'eau ou le cordon d'alimentation qui sont fixés au plancher.

■ Retirez le protecteur de bordures ①.

Aligner l'appareil

■ Alignez l'appareil au panneau frontal sur mesure.

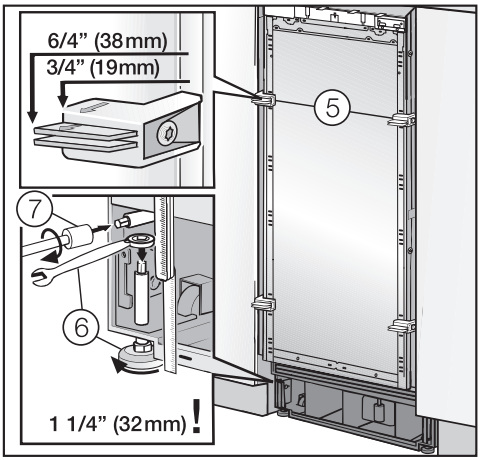

Les accessoires d'aide à l'installation ⑤ ont été conçus pour les portes sur mesure dont l'épaisseur correspond à l'une des mesures suivantes :

– 3/4 po (19 mm);

– 1 1/2 po (38 mm).

Assurez-vous de tenir compte des différentes épaisseurs possibles des portes sur mesure qui seront fixées par la suite.

Les pieds à hauteur réglable avant et arrière peuvent tous être ajustés à partir du devant de l'appareil.

– Avant : à l'aide d'une clé à fourche de ½ po (SW 13)
Le pied peut être ajusté à partir du haut et du bas ⑥.

– Pieds arrière : à l'aide d'un tournevis $^{5}/_{16}$ po (8 mm) pour écrou hexagonal, en tournant l'axe flexible ⑦.

Il y a une marque sur la base de l'appareil qui sert d'indicateur standard pour régler la hauteur. Lorsque vous ajustez la hauteur, alignez cette marque à une distance de $1^{1}/_{4}$ po (32 mm) au-dessus du plancher.

■ Placez une règle de jauge sur les accessoires d'aide à l'installation ⑤ sur la porte.

■ Dévissez le pied à hauteur réglable jusqu'à ce que la marque sur la base de l'appareil arrive au niveau de la distance prévue, soit $1^{1}/_{4}$ po (32 mm).

Il est très important de respecter cette distance afin de pouvoir aligner par la suite les portes frontales sur mesure.

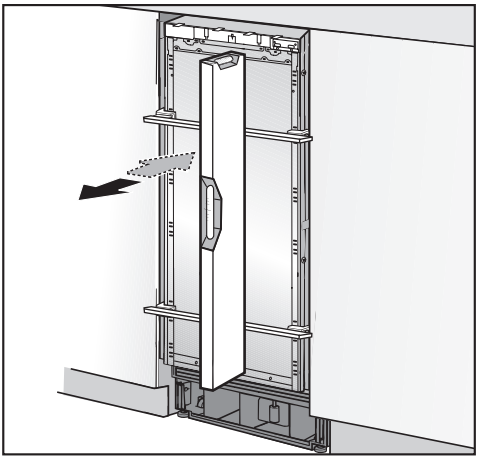

■ Alignez les portes sur mesure à l'aide d'un niveau.

Remarque :

– Ne rentrez pas l'appareil dans l'ouverture en le faisant pivoter et ne le coincez pas dans celle-ci. Lorsque vous dévissez les pieds à hauteur réglable, faites-le progressivement, c'est-à-dire alternez entre ceux de gauche et ceux de droite.
– Il est plus facile d'ajuster les pieds arrière si l'arrière de l'appareil est soulevé (s'il est légèrement basculé vers l'avant).
– Si vous utilisez une poutre en bois comme autre moyen pour empêcher l'appareil de basculer, alors faites-le pivoter jusqu'à la poutre.
– N'utilisez pas un outil électrique pour ajuster les pieds arrière!

Fixer l'appareil au meuble d'installation

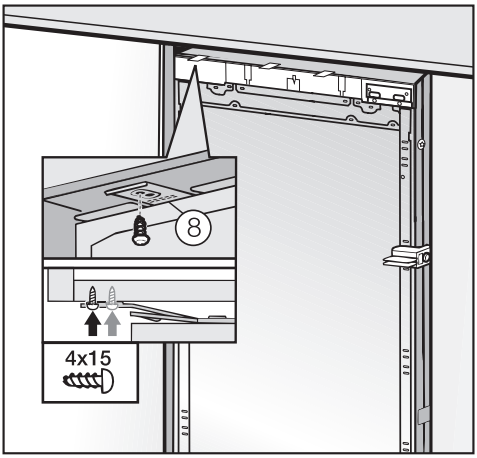

■ Vissez les attaches de fixation de la plaque ⑧ aux installations fixes ou aux meubles adjacents.

S'il n'est pas possible de fixer le dessus de l'appareil, vous pouvez fixer l'appareil sur les côtés de l'ouverture.

■ Enlevez les attaches de fixation latérales de la plaque ⑨.

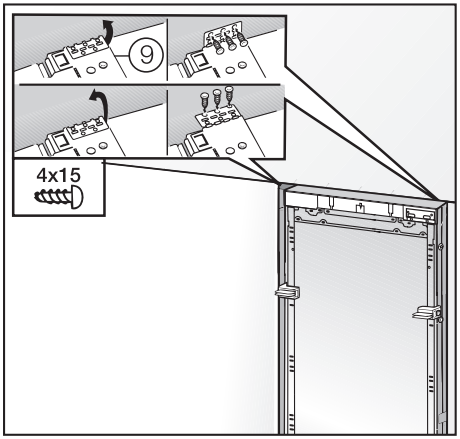

■ Fixez solidement les attaches de fixation latérales.

S'il y a un espace assez important au-dessus de l'appareil, coupez un morceau de bois de la bonne dimension pour couvrir cet espace et placez-le sur celui-ci.

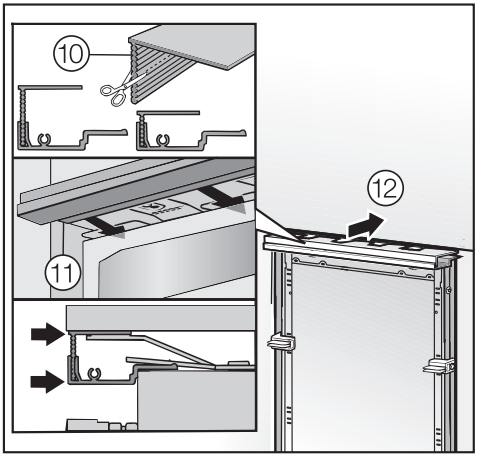

- Au besoin, raccourcissez la languette ⑩ à la longueur désirée.
- Placez les 2 languettes l'une par-dessus l'autre ⑪.
- Insérez la languette jusqu'à ce qu'elle soit en place (vous entendrez un clic) ⑫.

Pour une installation côte à côte, les languettes des deux appareils sont mises ensemble pour n'en former qu'une seule :

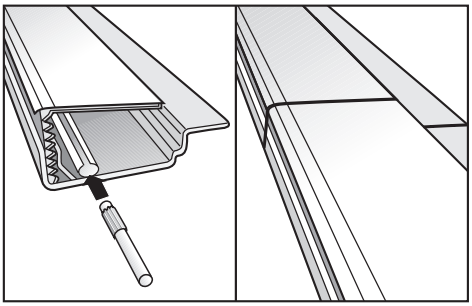

- Prenez la fiche se trouvant dans la "trousse de juxtaposition" et insérez-la de moitié dans la glissière de languette du côté gauche de l'appareil.
- Placez la seconde languette sur la fiche et pressez les deux languettes ensemble.
- Insérez les deux languettes dans l'emplacement d'installation au dessus de l'appareil, jusqu'à ce qu'elles soient en place (vous entendrez un clic).
- Ouvrez la porte.

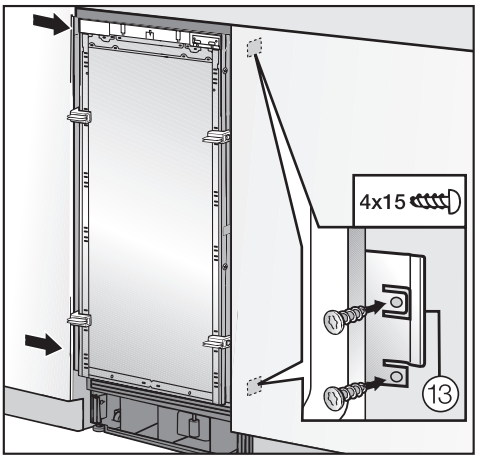

- Vissez les attaches de fixation de la plaque ⑬ aux installations fixes ou aux meubles adjacents.

Dans le cas des installations côte à côte, seule la partie externe des appareils peut être maintenue en place dans le meuble d'encastrement.

Préparer la porte sur mesure

- Ouvrez la porte.

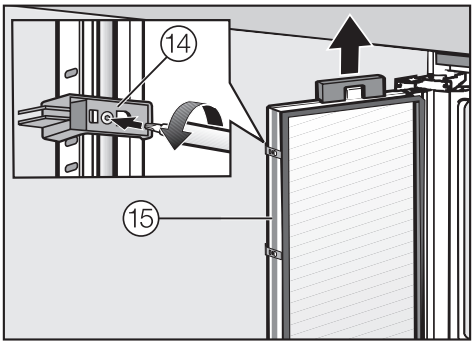

- Dévissez les supports d'installation ⑭ de la porte de l'appareil.
- Dévissez les dernières vis des bandes ⑮ se trouvant de chaque côté de la porte, puis retirez-les.
- Mettez de côté les vis et les bandes latérales ⑮, elles vous serviront ultérieurement.
- Retirer le couvercle de l'interrupteur de la lumière.
- Fermez la porte du four.

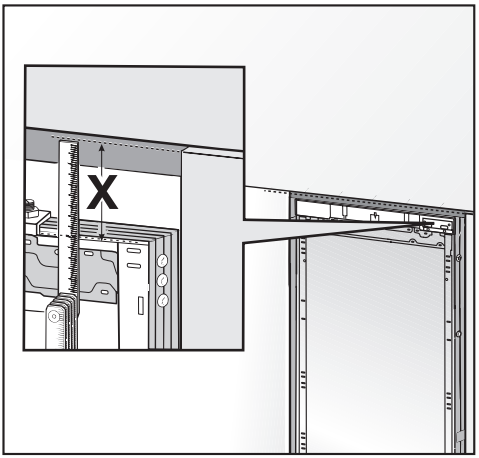

- Mesurez la distance **X** entre la charnière et le meuble ou les installations fixes au-dessus de l'appareil.
- Desserrez les deux écrous.
  Mettez les écrous de côté, vous en aurez besoin ultérieurement.
- L'intérieur vers le haut, déposez la porte sur une surface stable (afin d'éviter d'égratigner la porte, placez une bâche de plastique ou une couverture sur la surface).

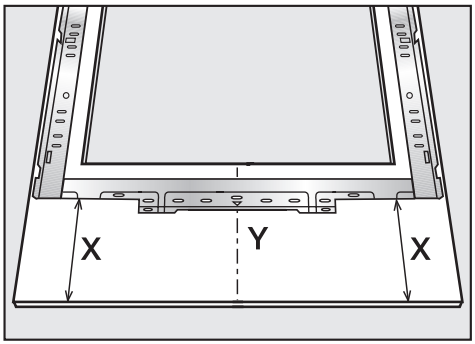

- Marquez la distance **X** à l'intérieur de la porte sur mesure.
- Déterminez et marquez le centre de la porte sur mesure **Y**.
- Retirez le cadre de la porte de l'appareil et placez-le sur la porte sur mesure selon les marques.
- Pratiquez les avant-trous.
- Vissez fermement la charnière en utilisant les avant-trous :
  Fixez la charnière à chaque point d'attache à l'aide d'au moins une vis.
- Fixez la charnière au-dessus à l'aide d'au moins 5 vis :

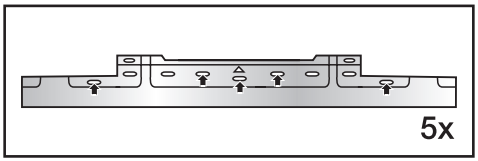

La charnière comprend de nombreux trous pour les différents designs des portes sur mesure.

Lorsque vous effectuez des travaux sur la porte sur mesure, respectez toujours les consignes suivantes :

– Choisissez toujours la meilleure surface portante de la porte sur mesure pour insérer les vis.
– Choisissez toujours des vis plus courtes que l'épaisseur de la porte frontale.

Fixer et aligner la porte frontale sur mesure

- Fixez la poignée sur la porte sur mesure.
  Prenez note que vous devez insérer les vis par l'intérieur de la porte.

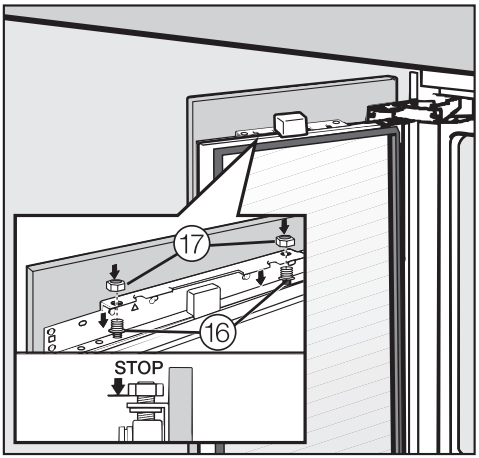

- Ouvrez la porte supérieure puis accrochez la porte sur mesure aux boulons à filet double ⑯ à l'aide de la glissière d'ajustement.
- Vissez les écrous ⑰ de quelques tours sur les boulons à filet double.
  Ne les serrez pas complètement.
- Fermez la porte.

- Ajustez la porte sur mesure aux installations fixes ou aux meubles adjacents.

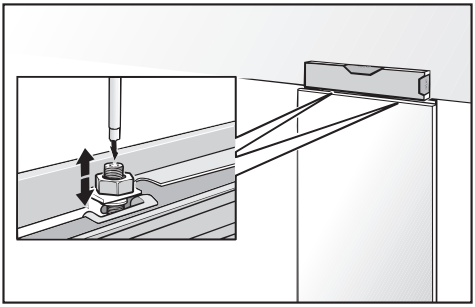

- Alignez la porte sur mesure aux boulons à filet double.
- Serrez les écrous sur la glissière d'ajustement. Cette procédure corrigera l'alignement latéral de la porte.
- Remettez les bandes latérales ⑮ en place et vissez-les complètement des deux côtés de la porte de l'appareil.
- Réalignez au besoin la porte sur mesure et vissez fermement les vis sur les deux côtés.

Fixez les capuchons

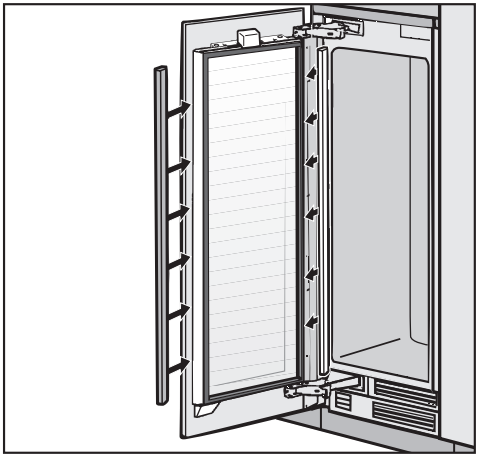

- Pour poser les couvre-joints des deux côtés de la porte, mettez-les en place en appuyant, à partir du bas jusqu'au haut, dans l'espace entre la porte de l'appareil et de la porte sur mesure.

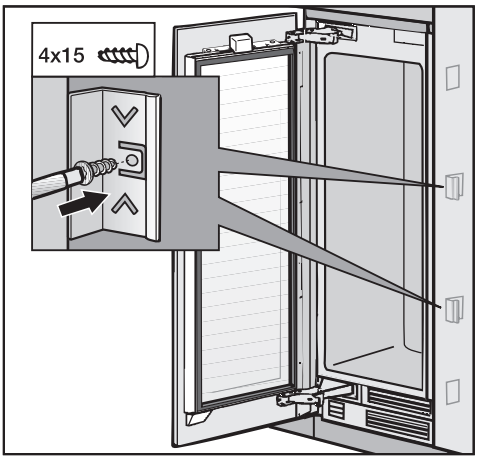

- Vissez les charnières des deux côtés de l'appareil, pour faire tenir la baguette de recouvrement.

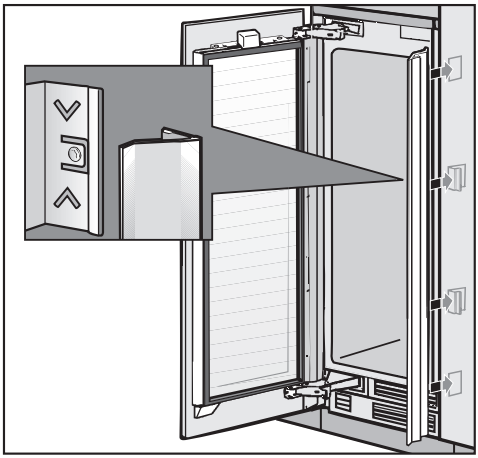

- Insérez la baguette de recouvrement dans l'espace entre l'appareil et le panneau latéral.
  Pour les installations côte à côte, les baguettes de recouvrement (des deux côtés de l'appareil) doivent être posées uniquement sur le côté extérieur.

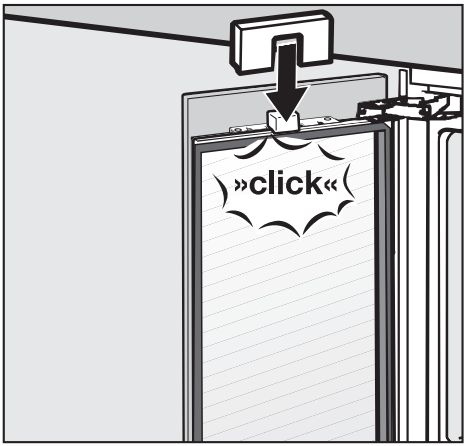

- Fixez le couvercle de l'interrupteur de la lumière.

Remettre en place le panneau du coup-de-pied

La hauteur maximale du panneau du coup-de-pied est de 4 po (102 mm) à partir du plancher. Faites attention de ne pas obstruer les grilles de ventilation du panneau inférieur. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

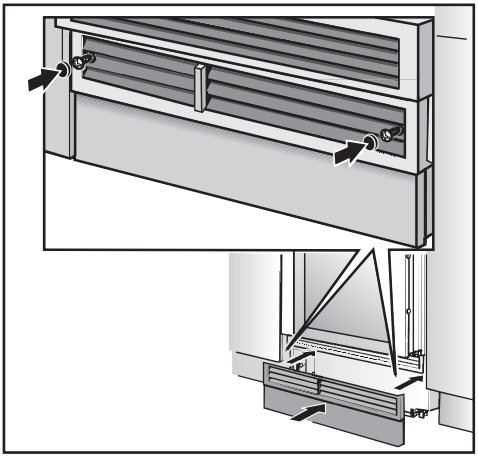

- Au besoin, découpez le panneau du coup-de-pied à la longueur et à la hauteur nécessaires.
- Fixez la plinthe à l'appareil.
- Installez la plaque de recouvrement fournie.
- Fixez le panneau du coup-de-pied à la plinthe.

Fixer les baguettes de recouvrement

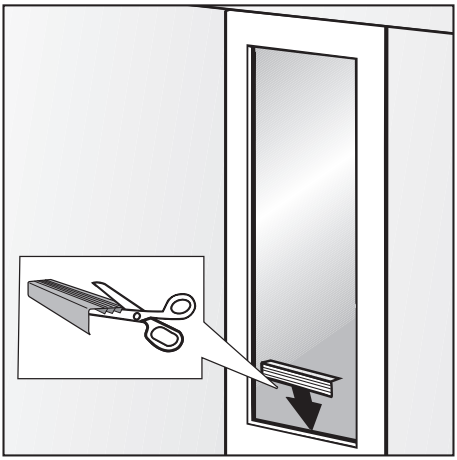

Si le cadre est mince, il peut être nécessaire de raccourcir la partie latérale de la baguette de recouvrement.
Pour déterminer la longueur de baguette de recouvrement nécessaire, on insère une pièce d'essai dans la baguette de recouvrement.

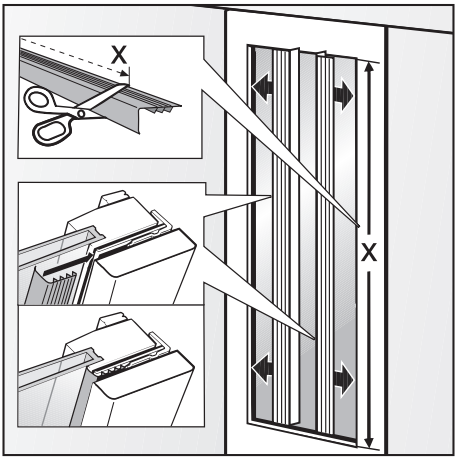

- Coupez les baguettes de recouvrement à la longueur nécessaire **X** (les baguettes de côté sont les plus longues).
- Insérez les baguettes de recouvrement dans l'espace entre la porte et le panneau de verre.

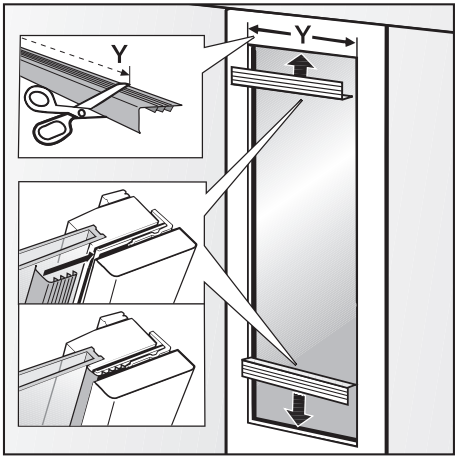

- Coupez les baguettes de recouvrement à la longueur nécessaire **Y** (les baguettes supérieure et inférieure sont les plus courtes).
- Insérez les baguettes de recouvrement dans l'espace entre la porte et le panneau de verre.

Assemblage du séparateur d'air

Le séparateur d'air empêche l'air entrant et l'air sortant de se mélanger. Cela empêche l'air vicié chaud de circuler dans l'appareil, ce qui permet d'optimiser le rendement énergétique de l'appareil.

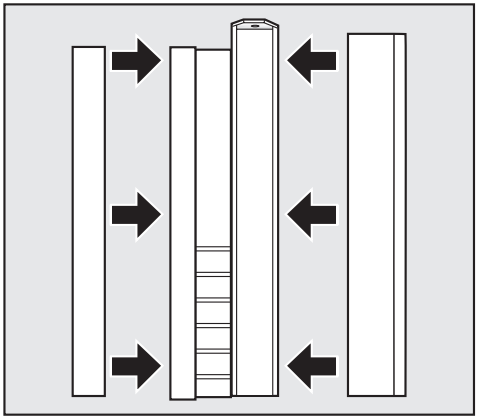

- Au besoin, raccourcissez les trois parties du séparateur d'air.
- Insérez les pièces en mousse sur les côtés.

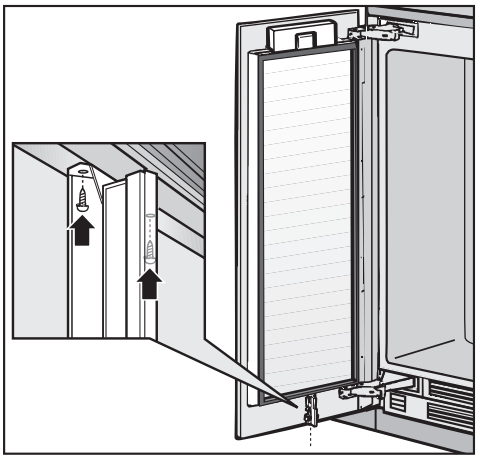

- Placez le séparateur d'air au centre de la porte.
- Vissez fermement le séparateur d'air sur la porte à l'aide de deux vis depuis le dessous de l'appareil.

⚠ Évitez le risque de choc électrique
- Branchez l'appareil dans une prise à trois branches de mise à la terre.
- Ne déplacez pas la prise de mise à la terre.
- N'utilisez pas d'adaptateur.
- N'utilisez pas de rallonge.

Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.

Un mauvais raccordement de l'appareil au conducteur de terre peut causer un choc électrique.
Si vous n'êtes pas certain que votre appareil est correctement raccordé à un système de mise à la terre, faites-le vérifier par un électricien ou un technicien qualifié.

Il peut être dangereux de confier les travaux d'installation et de réparation à des personnes non qualifiées. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages ou blessures occasionnés par des travaux effectués par des personnes non qualifiées.

Avant d'installer l'appareil, assurez-vous que la tension, la charge et l'intensité du courant indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil correspondent bien à celles du réseau électrique de la résidence.

Si vous avez des questions concernant le branchement électrique de votre appareil à votre installation électrique, veuillez consulter un électricien agréé ou téléphonez au Service technique Miele.

(CDN) 1-800-565-6435

L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation à trois fils homologué par les ULC.

L'appareil nécessite une prise à trois fils.

Seul un électricien agréé peut installer la prise.

En ce qui concerne les installations côte à côte, vous devez utiliser une prise électrique différente pour chaque appareil.

Dans la mesure du possible, la prise devrait se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible. Ne branchez pas l'appareil à l'alimentation électrique à l'aide d'une rallonge. L'utilisation de rallonges ne garantit pas la sécurité requise pour l'appareil (risque de surchauffe).

Seul un électricien qualifié peut apporter des modifications au réseau électrique.

Miele Limited

Headquarters and Showroom
161 Four Valley Drive
Vaughan, ON L4K 4V8
Phone: 800-643-5381
905-660-9936
Fax: 905-532-2290
www.miele.ca
info@miele.ca (general enquiries)
professional@miele.ca (commercial enquiries)

MieleCare National Service
Phone: 800-565-6435
905-532-2272
Fax: 905-532-2292
customercare@miele.ca (technical enquiries)

Tous droits réservés / 3508
M.-Nr. 07 175 290 / 01
KWT 1601 Vi
KWT 1611 Vi
Pour obtenir la version la plus récente du guide, consultez le site Web de Miele.

CE